GT-S3350

Руководство пользователя

SAMSUNG

О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Он предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательно изучите все инструкции по безопасности и данное руководство пользователя. Это гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания, приведенные в данном руководстве пользователя, основаны на стандартных настройках телефона.
- Изображения и фотоснимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели телефона и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели телефона, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Обновления для ПО телефона можно найти на веб-сайте www.samsung.com.

- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных в телефоне, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Данный продукт включает в себя бесплатное программное обеспечение или программное обеспечение с открытым кодом. Полный текст лицензионных соглашений, ограничений ответственности, авторских прав и заявлений см. на веб-сайте Samsung opensource.samsung.com.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению телефона или другого оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

► **См.** — ссылка на страницы с соответствующей информацией, например: ► с. 12 (означает «смотрите стр. 12»)

→ **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**» означает, что необходимо выбрать пункт меню **Сообщ.**, затем — пункт **Создать сообщение**

[ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [ ] (означает Клавиша питания/завершения вызова)

< > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <**ОК**> (означает программные клавиши **ОК**)

Авторские права

Авторские права © Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

- Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

CE 0168

Содержание

Сборка телефона 9

Комплект поставки 9
Установка SIM-карты и аккумулятора 10
Зарядка аккумулятора 11
Установка карты памяти (дополнительно) 13
Закрепление наручного ремешка (дополнительно) 15

Начало работы 16

Включение и выключение телефона 16
Общие сведения о телефоне 16
Работа с меню 20
Индивидуальная настройка телефона 20
Ввод текста 24

Связь 26

Функции вызова 26
Журналы 29
Сообщения 31
uTalk 36
Bluetooth-чат 37

Развлечения 38

Камера 38
Музыка 39

FM-радио 40
Игры и приложения 42

Личные данные 43
Контакты 43
Календарь 45
Задачи 46
Заметки 46
Диктофон 47

Интернет 48
Интернет 48
Google 49
Сообщества 50
Веб-сайты сообществ 50

Возможности передачи данных 51
Bluetooth 51
Wi-Fi 54
Подключение к ПК 55

Инструменты 57
Сигналы будильника 57
Диспетчер резервного копирования 58
Калькулятор 58
Конвертер 58
Словарь 59
Мои файлы 59
Секундомер 60
Таймер 61
Мировое время 61

Настройки 63
- Работа с меню настроек 63
- Профили звука 63
- Дисплей 63
- Время и дата 64
- Телефон 64
- Вызовы 64
- Корзина 64
- Резервное копирование 64
- Безопасность 65
- Подключение к ПК 65
- Сеть 65
- Память 66
- Сброс 66

Устранение неполадок 67

Меры предосторожности 70

Алфавитный указатель 81

Сборка телефона

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильный телефон;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.

Используйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.

- Программное обеспечение и аксессуары, входящие в комплект поставки телефона, могут отличаться от приведенных в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным телефоном.

Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг.

Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, выполните указанные ниже действия.

1 Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [ ], чтобы выключить его.

2 Снимите крышку аккумулятора.

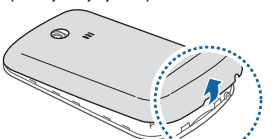

Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

3 Вставьте SIM-карту.

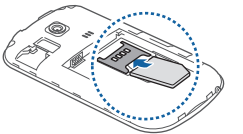

- SIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM-карты можно использовать несетевые функции телефона и некоторые функции меню.

4 Установите аккумулятор.

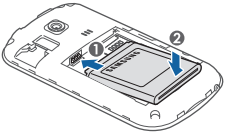

5 Закройте крышку аккумулятора.

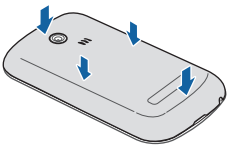

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению телефона.

Когда аккумулятор разряжен, подается предупредительный звуковой сигнал и появляется соответствующее сообщение. Значок принимает вид пустого аккумулятора и начинает мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

Зарядка с помощью зарядного устройства

1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного в верхней части телефона.

2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

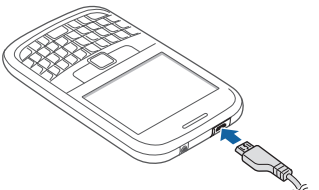

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией устройства.

3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.

- Во время зарядки аккумулятора телефоном можно пользоваться, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы телефона.
- При нарушении нормальной работы телефона или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора перестанет изменяться), отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем — от источника переменного тока.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать от розетки, чтобы прервать процесс подачи электроэнергии. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

› Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

1. Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного в верхней части телефона.
2. Подключите один конец (microUSB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
3. Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.

В зависимости от типа используемого кабеля для передачи данных зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

4. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора перестанет изменяться), отключите кабель для передачи данных сначала от телефона, а затем от ПК.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью до 8 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).

Компания Samsung обеспечивает поддержку отраслевых стандартов для карт памяти, тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.

- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

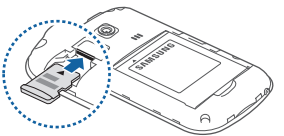

3 Закройте крышку аккумулятора.

› Извлечение карты памяти

1 Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.

2 Снимите крышку аккумулятора.

3 Вытащите карту памяти из разъема.

Не извлекайте карту памяти при передаче или при получении данных, так как это может привести к их потере, а также к повреждению карты или телефона.

› Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать в телефоне. Поэтому их форматирование следует выполнять только с помощью телефона.

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Память** → **Карта памяти** → <**Формат**>.

2 Введите пароль и нажмите программную клавишу <**ОК**>.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех хранящихся на ней важных данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Закрепление наручного ремешка (дополнительно)

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

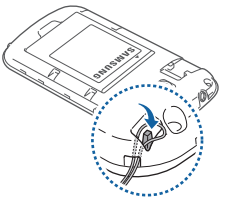

3 Закройте крышку аккумулятора.

Начало работы

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [ ].
2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <**OK**> (при необходимости).

Для выключения телефона повторите шаг 1.

- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции телефона, переключитесь в автономный режим ► с. 21.

Общие сведения о телефоне

› Внешний вид телефона

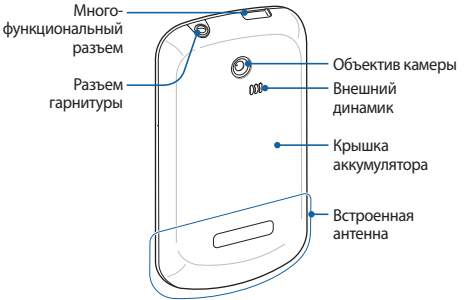

Клавиши

Клавиша	Описание
Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений.
Программные клавиши	Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея.
Клавиша питания и завершения вызова	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — возврат в режим ожидания.
Громкость	Регулировка громкости звука телефона; в режиме ожидания нажмите вниз и удерживайте, чтобы выполнить ложный вызов.

Клавиша	Описание
Оптический джойстик	В режиме ожидания — переход между пунктами меню (проведите пальцем); в режиме меню — выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода (нажмите).

QWERTY-клавиатура

Раскладка клавиатуры QWERTY зависит от региона.

Клавиша	Описание
Алфавитно-цифровые клавиши	Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.
Shift	Изменение регистра в поле ввода текста.

Клавиша	Описание
Alt	В поле ввода текста — использование символов, указанных на верхней половине клавиши; в режиме ожидания — блокировка или снятие блокировки клавиш (нажмите и удерживайте).
Символы	Ввод символов в соответствующее поле; изменение вида символов.
Пробел	Вставка пробела в поле ввода текста; в режиме ожидания — переключение в режим «Без звука» (нажмите и удерживайте).
Ввод	Переход на новую строку в поле ввода текста.
Backspace	Удаление символов в поле ввода текста.

Служебные значки

Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Выполняется голосовой вызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Выполняется просмотр веб-страниц
	Подключение к защищенной веб-странице
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)

Значок	Описание
	Включена переадресация вызовов
	Подключение к ПК
	Установлено соединение с сетью WLAN
	Подключено устройство громкой связи Bluetooth или гарнитура
	Включена функция Bluetooth
	Включен сигнал будильника
	Установлена карта памяти
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты

Значок	Описание
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
10:00 AM	Текущее время

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу <**Меню**>.
2. Чтобы перейти к экрану главного меню, проведите влево или вправо.
3. Выберите пункт меню или приложение.
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу <**Назад**>; нажмите клавишу [ ], чтобы закрыть меню или приложение и вернуться в режим ожидания.

Индивидуальная настройка телефона

Для удобства работы с телефоном можно настроить его в соответствии со своими предпочтениями.

› Установка текущего времени и даты

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Время и дата**.
2. Выберите часовой пояс и параметр его автоматического обновления.
3. Задайте формат времени и даты и установите текущие значения.
4. Нажмите программную клавишу <**Сохран.**>.

Регулировка громкости звука клавиатуры

В режиме ожидания нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук телефона, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [ ].

Настройка профилей звука

Можно изменить звуковые эффекты телефона, настроив текущий звуковой профиль или переключившись на другой. Чтобы настроить профиль, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
2. Перейдите к нужному режиму.
3. Нажмите программную клавишу <**Измен.**>.
4. Настройте параметры звука для входящих вызовов и сообщений, а также другие звуки телефона.

Доступные параметры звука могут отличаться в зависимости от выбранного профиля.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Установка обоев для экрана в режиме ожидания

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Обои**.
2. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать обои.
3. Нажмите оптический джойстик.

Выбор темы для режима меню

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Тема**.
2. Чтобы выбрать тему, нажмите оптический джойстик.

3 Проведите влево или вправо, чтобы просмотреть тему.

4 Нажмите программные клавиши <**ОК**> → <**Да**>, чтобы применить тему.

Регулировка яркости дисплея

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Яркость**.

2 Проведите влево или вправо, чтобы отрегулировать яркость.

3 Нажмите программную клавишу <**Сохран.**>.

Уровень яркости дисплея влияет на скорость разрядки аккумулятора.

Настройка горячих клавиш Qwerty

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Телефон** → **Ссылки Qwerty**.

2 Выберите горячую клавишу.

3 Выберите пункт меню, который будет открываться при нажатии горячей клавиши.

Проведите пальцем вправо по оптическому джойстику для выбора вложенного меню (при необходимости).

4 Чтобы открыть пункт меню, в режиме ожидания нажмите и удерживайте соответствующую горячую клавишу.

Корзина

Удаляемые данные (например, сообщения, контакты, элементы органайзера и файлы) вначале перемещаются в корзину. Затем эти данные можно либо восстановить, либо удалить навсегда.

Чтобы переместить элементы в корзину, их необходимо удалять по одному.

Включение корзины

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Корзина**.

2 Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Включить корзину**.

3 Перейдите к нужному приложению и нажмите оптический джойстик.

4 Нажмите программную клавишу <**Сохран.**>.

Восстановление удаленных данных

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Корзина**.

2 Перейдите к нужному элементу.

3 Нажмите оптический джойстик, чтобы восстановить его.

Очищение корзины

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Корзина**.

2 Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Очистить корзину** → <**Да**>.

Защита телефона

Телефон можно защитить с помощью пароля.

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.

2 Введите новый пароль длиной от четырех до восьми цифр и нажмите программную клавишу <**OK**>.

3 Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу <**OK**>.

При первом доступе к пункту меню, который требует пароля, функция предложит создать и подтвердить пароль.

После активации этой функции потребуется вводить пароль при каждом включении телефона.

- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Блокировка SIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM-картой.

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Безопасность** → **Проверка PIN**.

2 Введите PIN-код вашей SIM-карты и нажмите программную клавишу <**OK**>.

После активации этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.

- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM-карта блокируется. Необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM-карту.
- Если SIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

› Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянный телефон.

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и нажмите программную клавишу <**OK**>.
3. Введите пароль еще раз и нажмите программную клавишу <**OK**>.
4. Перейдите влево или вправо к значению **Включено**.
5. Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
6. Введите номер телефона, включая код страны (с символом «**+**»).
7. По завершении нажмите оптический джойстик.
8. Перейдите к пункту **Отправитель** и введите имя отправителя.
9. Нажмите оптический джойстик, затем нажмите программную клавишу <**Прин.**>.

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью алфавитно-цифровых клавиш на QWERTY-клавиатуре.

Ввод текста с помощью QWERTY-клавиатуры

Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода цифр, букв и символов.

Можно также использовать следующие клавиши.

Клавиша	Описание
⇧	Изменение регистра.
Alt	Ввод символов, указанных на верхней половине клавиш.
Sym RU	Переключение в режим ввода символов; доступ к списку смайлов (нажмите клавишу [Alt], затем клавишу [Sym RU]).
␣	Ввод пробела.
Del ⌫	Удаление введенного текста.
↵	Переход на новую строку.

Копирование и вставка текста

При вводе текста можно пользоваться функцией копирования и вставки текста для его добавления в другие приложения.

1. Переместите курсор в нужное положение.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Копировать или вырезать**.
3. Переместите палец по оптическому джойстику вдоль текста, который требуется выделить.
4. Нажмите оптический джойстик, чтобы скопировать выделенный текст и вставить его в буфер обмена.

   Чтобы вырезать фрагмент текста, нажмите программную клавишу <**Вырезать**>.
5. Перейдите в другое приложение и выберите поле ввода текста.
6. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Связь

Функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять и принимать вызовы, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.

› Выполнение вызова и ответ на вызов

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [ ], чтобы набрать номер.
3. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [ ].

- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге ► с. 43.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, нажмите клавишу [ ].

Ответ на вызов

1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [ ].

Когда телефон зазвонит, отрегулируйте громкость мелодии с помощью клавиши громкости или нажмите ее вниз и удерживайте, чтобы отключить звук.

2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Отклонение вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [ ]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

- Можно создать список номеров, вызовы с которых будут отклоняться автоматически ► с. 28.
- При отклонении входящего вызова можно отправить сообщение вызывающему абоненту. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Отклонить вызов и отправить сообщение**.

Международные вызовы

1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [**0**], чтобы вставить символ **+**.

2 Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [ ], чтобы выполнить вызов.

Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы включить функцию громкой связи, нажмите оптический джойстик и выберите пункт **Да**.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы поместить вызов на удержание, нажмите программную клавишу <**Удерж.**>. Чтобы снять вызов с удержания, нажмите программную клавишу <**Извлечь**>.
- Чтобы выполнить второй вызов, поставьте первый вызов на удержание и наберите новый номер.
- Чтобы ответить на второй вызов, во время звучания сигнала ожидания нажмите клавишу [ ]. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <**Переключить**>.

Просмотр пропущенных вызовов и вызов соответствующих абонентов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона.

1 Нажмите оптический джойстик.

2 Выберите пропущенный вызов.

3 Нажмите клавишу [ ], чтобы набрать номер.

› Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать смежные функции: автоматическое отклонение вызовов, ложный вызов или режим FDN.

Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Проведите вправо или влево, чтобы перейти к значению **Включено**.
3. Выберите пункт **Черный список**.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**.
5. Введите номер, вызовы с которого необходимо отклонять, и нажмите оптический джойстик.
6. Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–5.
7. Установите флажки около нужных номеров.
8. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Выполнение ложного вызова

Если нужен предлог для того, чтобы выйти из комнаты или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Чтобы включить функцию ложного вызова, в режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Включено**.

Чтобы выполнить ложный вызов, нажмите и удерживайте клавишу громкости вниз в режиме ожидания. Через заданный промежуток времени раздастся звонок.

Время ожидания ложного вызова можно изменить. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.

Кроме того, можно создать видимость разговора по телефону с помощью воспроизведения записанного голоса. Чтобы записать голос, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Эмуляция голоса**.

2 Выберите пункт **Эмуляция голоса**.

3 Чтобы начать запись, нажмите программную клавишу <**Запись**>.

4 Говорите в микрофон телефона.

5 По окончании нажмите программную клавишу <**Стоп**>.

Режим FDN

В режиме FDN телефон ограничивает исходящие вызовы на все номера, кроме тех, которые сохранены в списке FDN. Чтобы воспользоваться этим режимом, необходимо настроить список FDN в телефонной книге ► с. 45.

Чтобы включить режим FDN, выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Безопасность** → **Режим FDN**.

2 Введите PIN2-код, предоставляемый с SIM-картой, и нажмите программную клавишу <**OK**>.

Журналы

В этом разделе описано, как просматривать журнал набранных, входящих или пропущенных вызовов, полученных и отправленных сообщений, а также как управлять этим журналом.

› Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

1 В режиме меню выберите пункт **Журналы**.

2 Проведите вправо или влево, чтобы выбрать тип журнала.

3 Выберите журнал для просмотра сведений.

С экрана сведений можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

Просмотр диспетчера журнала

С помощью диспетчера журнала можно просмотреть количество отправленных или полученных данных и сообщений, а также стоимость и продолжительность вызовов.

1 В режиме меню выберите пункт **Журналы** → <**Журналы**>.

Чтобы открыть сохраненный журнал, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Диспетчер журналов**.

2 Выберите нужный параметр.

Параметр	Описание
Длительность вызова	Просмотр продолжительности последнего вызова и общей продолжительности вызовов.
Стоимость вызовов	Просмотр стоимости последнего вызова и общей стоимости вызовов. Также можно задать валюту и стоимость вызова или установить лимит стоимости для запрета вызовов в соответствии с тарифным планом. Счетчик стоимости может быть недоступен в зависимости от SIM-карты.
Счетчик сообщений	Просмотр количества отправленных и полученных сообщений.
Счетчик данных	Просмотр количества отправленных и полученных данных.

Все значения можно сбросить с помощью диспетчера журнала. На соответствующем экране нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**Сброс**>.

Сообщения

В этом разделе описано, как создавать и отправлять сообщения электронной почты, SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.

За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

Отправка SMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**.
2. Введите номер телефона.

   Нажав оптический джойстик, можно выбрать номер из контактов, групп или недавно набранных номеров.
3. Перейдите ниже и введите текст сообщения.
4. Нажмите оптический джойстик для отправки сообщения.

Настройка профиля MMS

Чтобы обмениваться MMS-сообщениями, необходимо активировать профиль подключения к серверу MMS. К профилям подключения, предустановленным оператором мобильной связи, можно добавить свои.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки** → **MMS** → **Профили MMS** → <**Да**>.

   Если профиль подключения предустановлен оператором мобильной связи, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**.
2. Настройте параметры профиля подключения.
3. По окончании нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**Сохран.**>.

Отправка MMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**.
2. Введите номер или адрес электронной почты получателя.

   Нажав оптический джойстик, можно выбрать номер из контактов, групп или недавно набранных номеров.

   При вводе адреса электронной почты телефон автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
3. Перейдите ниже и введите текст сообщения.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить медиа** и прикрепите файл.

   Можно выбрать файл из списка имеющихся либо сделать новый фотоснимок, видеозапись или звуковой файл.
5. Нажмите оптический джойстик для отправки сообщения.

Настройка учетной записи и профиля электронной почты

К учетной записи, предустановленной оператором мобильной связи, можно добавить свою. Кроме того, можно добавить свой профиль подключения для пользования услугами электронной почты.

Настройка учетной записи электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки** → **E-mail** → **Учетные записи**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить**.
3. Настройте параметры учетной записи.
4. По окончании нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**ОК**>.

Настройка профиля электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки** → **E-mail** → **Профили E-mail** → <**Да**>.

   Если профиль подключения предустановлен оператором мобильной связи, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**.

2 Настройте параметры сети.

3 По окончании нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**Сохран.**>.

Отправка сообщений электронной почты

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать E-mail**.

2 Введите адрес электронной почты.

Нажав оптический джойстик, можно выбрать номер из контактов, групп или недавно набранных номеров.

3 Перейдите ниже и введите тему сообщения.

4 Перейдите ниже и введите текст сообщения.

5 Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Вложить элементы** и прикрепите файл.

Можно выбрать файл из списка имеющихся либо сделать новый фотоснимок, видеозапись или звуковой файл.

6 Нажмите оптический джойстик для отправки сообщения.

Просмотр сообщений

Полученные, отправленные и сохраненные сообщения автоматически сортируются по следующим папкам.

- **Входящие**: полученные SMS- и MMS-сообщения
- **E-mail сообщения**: полученные сообщения электронной почты
- **Отправленные**: отправленные сообщения
- **Исходящие**: отправляемые в данный момент или ожидающие отправки сообщения
- **Черновики**: сохраненные для последующего использования сообщения
- **Сообщения сети**: сообщения, рассылаемые оператором мобильной связи
- **Спам**: нежелательные сообщения

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщ.**, а затем — нужную папку («Входящие» или «Отправленные»).

2 Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись электронной почты.
3. Нажмите оптический джойстик.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу <**Извл.**>, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

› Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к прослушиванию голосовой почты, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [**1**].
2. Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.

Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

› Шаблоны сообщений

В этом разделе описано, как создавать шаблоны SMS- и MMS-сообщений, а также как использовать их для быстрого создания новых сообщений.

Создание шаблона SMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Мои папки** → **Шаблоны**.
2. Нажмите программную клавишу <**Создать**>, чтобы открыть окно нового шаблона.

   Если шаблон уже сохранен, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**.
3. Введите текст сообщения и нажмите оптический джойстик.

Теперь с помощью функции вставки можно добавить текстовый шаблон в SMS-, MMS-сообщение или сообщение электронной почты.

Создание шаблона MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Мои папки** → **MMS**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона ► с. 32.
4. Нажмите оптический джойстик.

Чтобы использовать шаблон для создания нового MMS-сообщения, укажите шаблон в списке и нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Отправить**. Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

› Создание папки для управления сообщениями

В этом разделе описано, как создавать папки для управления сообщениями.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Мои папки**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать папку**.
3. Введите имя новой папки и нажмите оптический джойстик.

Теперь можно перемещать важные сообщения из папок «Входящие» и «Отправленные» в созданную папку. Это упростит организацию сообщений и позволит избежать их случайного удаления.

› Отправка экстренного сообщения

В случае необходимости можно отправить указанным получателям экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Нажмите программную клавишу <**Изменить**>, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.

4 Введите номер абонента и нажмите оптический джойстик. Переходите к шагу 7.

Чтобы выбрать номер из телефонной книги, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Поиск** и перейдите к следующему шагу.

5 Выберите контакт и нажмите оптический джойстик.

6 Выберите номер телефона (при необходимости).

7 По завершении нажмите оптический джойстик.

8 Выберите пункт **Повтор** и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.

9 Нажмите программную клавишу <**Назад**> → <**Да**>.

Для отправки экстренного сообщения клавиши телефона должны быть заблокированы. Нажмите клавишу громкости четыре раза.

После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут отключены до тех пор, пока не будет нажата клавиша [ ].

uTalk

В этом разделе описан способ обмена мгновенными сообщениями с родственниками и друзьями с помощью универсальных клиентов.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В режиме меню выберите пункт **Общение** → **uTalk** → клиент обмена мгновенными сообщениями.

2 Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.

3 Теперь вы можете обмениваться мгновенными сообщениями с родственниками и друзьями.

Bluetooth-чат

В этом разделе описано, как общаться в чате с друзьями и родственниками с помощью беспроводной связи Bluetooth.

1. В режиме меню выберите пункт **Общение** → **Bluetooth-чат**.
2. Если сохраненных контактов Bluetooth нет, нажмите оптический джойстик для поиска и подключения к устройствам Bluetooth ► с. 52.
3. Выберите сопряженное устройство.
4. Введите текст сообщения и нажмите оптический джойстик.

Развлечения

Камера

В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра фотоснимков и видеозаписей. С помощью камеры можно делать фотоснимки с разрешением 1600 x 1200 пикселов (2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 176 x 144 пикселов.

› Фотосъемка

1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.

- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Объем внутренней памяти зависит от режима и условий съемки.

2 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

3 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

4 Чтобы сделать фотоснимок, нажмите оптический джойстик.

Фотоснимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть сделанные фотоснимки, нажмите программную клавишу <**Просмотр**>.

› Видеосъемка

1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.

2 Для переключения в режим видеозаписи нажмите клавишу [**1**].

3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

5 Нажмите оптический джойстик, чтобы начать запись.

6 Для завершения записи нажмите программную клавишу <**Стоп**>.

Видеозапись будет сохранена автоматически.

Чтобы просмотреть сделанную видеозапись, нажмите программную клавишу <**Просмотр**>.

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки.

› Загрузка музыкальных файлов в телефон

Сначала скопируйте файлы в память телефона или на карту памяти одним из указанных ниже способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 49.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies ► с. 55.
- Прием файлов по Bluetooth ► с. 53.
- Копирование на карту памяти ► с. 56.

› Воспроизведение музыки

После копирования музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Библиотека**.

2 Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.

3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Описание
Клавиша громкости	Регулировка громкости звука.
⏸	Приостановка воспроизведения; выберите значок ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
⏮	Повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение двух секунд после начала воспроизведения); прокрутка назад (Нажмите и удерживайте клавишу).

Клавиша	Описание
⏭	Переход к следующему файлу; прокрутка вперед (Нажмите и удерживайте клавишу).
1	Оценка текущей записи.
2	Изменение звукового эффекта.
3	Изменение режима повтора.
4	Включение и выключение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.

› Создание списка воспроизведения

1 В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Библиотека** → **Списки воспроизведения** → <**Создать**>.

Если список воспроизведения уже сохранен, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать список воспроизведения**.

2 Введите название нового списка воспроизведения и нажмите оптический джойстик.

3 Выберите созданный список воспроизведения.

4 Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить** → **Файлы**.

5 Выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу <**Добавить**>.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.

2 В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **FM-радио**.

3 Нажмите оптический джойстик, чтобы включить радио.

4 Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, нажмите программную клавишу <**Да**>.

Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

При первом запуске FM-радио будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

5 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.

Клавиша	Описание
Клавиша громкости	Регулировка громкости звука.
	Выключение FM-радио; выберите значок , чтобы включить FM-радио.
	Изменение частоты с шагом 0,1 МГц.
	Поиск доступной радиостанции.

Чтобы добавить текущую радиостанцию в список избранных, Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить** → **Избранное**.

Автоматическое сохранение радиостанций

1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.

2 В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **FM-радио**.

3 Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Автонастройка**.

4 При необходимости нажмите программную клавишу <**Да**> для подтверждения.

Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Игры и приложения

В этом разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.

Возможность загрузки Java-игр и приложений не поддерживается некоторыми версиями программного обеспечения телефона.

› Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Игры и приложения** → **Загрузить игры**.

   Телефон установит связь с веб-узлом, который определен оператором мобильной связи.
2. Выберите игру или приложение для загрузки.

› Запуск игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру или приложение в списке и следуйте указаниям на экране.

- Доступные игры и приложения зависят от региона или оператора мобильной связи.
- Элементы управления и параметры игр и приложений также могут различаться.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять теми, которые хранятся в памяти телефона и на SIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать контакт**.
3. Выберите область памяти (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.

На SIM-карте можно сохранить только имя и телефонный номер абонента.

5. Для сохранения контакта нажмите оптический джойстик или нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <**Опции**>.
2. Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
3. Выберите область памяти (при необходимости).
4. При необходимости выберите тип номера.
5. Введите сведения о контакте.
6. Для сохранения контакта нажмите оптический джойстик или нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

› Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Введите первую букву нужного имени.

3 Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

После выбора контакта можно выполнить указанные ниже действия:

- выполнить вызов, нажав клавишу [ ];
- изменить сведения о контакте, нажав оптический джойстик.

Создание списка избранных номеров

1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.

2 Проведите влево или вправо, чтобы выбрать значение **Избранное**.

3 Нажмите программную клавишу <**Назначить**> → **Контакты**.

Если избранный номер уже сохранен, перейдите к свободной ячейке и нажмите программную клавишу <**Назначить**> → **Контакты**.

4 Выберите номер из списка контактов, который надо добавить.

Указанный контакт будет сохранен в списке избранных номеров. Теперь этот контакт можно вызвать в режиме ожидания, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.

2 Проведите влево или вправо, чтобы выбрать пункт **Группы**.

3 Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать группу**.

4 Введите имя группы и нажмите оптический джойстик.

› Создание списка FDN

Можно создать список контактов для использования в режиме FDN, позволяющем ограничить исходящие вызовы (если он поддерживается SIM-картой). Список FDN будет сохранен на SIM-карте.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Контакты FDN** и нажмите оптический джойстик.

   Если контакт FDN уже сохранен, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать контакт FDN**.
3. Введите сведения о контакте и нажмите оптический джойстик.
4. Введите PIN2-код, предоставляемый с SIM-картой, и нажмите программную клавишу <**OK**>.

Чтобы ограничить исходящие вызовы номеров, содержащихся в списке FDN, включите режим FDN ► с. 29.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и управлять ими.

› Создание события

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать** и задайте тип события.
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**Сохран.**>.

› Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Неделя** или **Месяц**.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре. Даты, на которые запланированы события, помечены в календаре треугольником.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Задачи

В этом разделе описано, как создавать виртуальный список задач, устанавливать сигналы напоминаний о важных задачах и расставлять приоритеты.

Создание задачи

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Задачи**.
2. Нажмите программную клавишу <**Создать**>.

   Если задача уже сохранена, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать задачу**.
3. Введите описание задачи.
4. Нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**Сохран.**>.

Просмотр задач

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Задачи**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сортировка по** и укажите категорию (завершенность, приоритет или срок выполнения), чтобы отсортировать задачи.
3. Выберите задачу для просмотра сведений.

Для выполненных задач с истекшим сроком можно установить состояние «Завершено». О таких задачах телефон больше напоминать не будет.

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для сохранения и последующего просмотра.

Создание заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Заметки**.
2. Нажмите программную клавишу <**Создать**>.
   Если заметка уже сохранена, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать заметку**.
3. Введите текст заметки и нажмите оптический джойстик.

Просмотр заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Заметки**.
2. Выберите заметку для просмотра сведений.

Диктофон

В этом разделе описано, как использовать диктофон. Голосовые заметки можно устанавливать в качестве мелодий вызова или сигналов будильника.

Запись голосовых заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Диктофон**.
2. Нажмите оптический джойстик, чтобы начать запись.
3. Говорите в микрофон телефона.
4. По окончании нажмите программную клавишу <**Стоп**>.
   Заметка автоматически сохранится.
5. Чтобы записать еще одну заметку, нажмите оптический джойстик и повторите шаги 3–4.

Воспроизведение голосовых заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Диктофон**.
2. Для перехода к списку заметок нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Перейти к папке Звуки**.
3. Выберите голосовую заметку.
4. Для управления воспроизведением используйте значки на экране.

Интернет

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.

- За подключение к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню веб-обозревателя могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или поставщика услуг мобильной связи.

› Настройка профиля подключения к Интернету

Чтобы подключиться к сети и к Интернету, необходимо настроить профиль подключения. К профилям подключения, предустановленным оператором мобильной связи, можно добавить свои.

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Сеть** → **Подключения** → <**Да**>.
2. Нажмите оптический джойстик.

   Если профиль подключения предустановлен оператором мобильной связи, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**.
3. Настройте параметры сети.

Просмотр веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи.

   Чтобы перейти на определенную веб-страницу, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Адресная строка**, введите URL-адрес и нажмите оптический джойстик.
2. Теперь можно просматривать веб-страницу.

Создание закладок для избранных веб-страниц

Адреса часто посещаемых страниц можно сохранить в закладках для быстрого перехода к ним. Находясь на какой-либо веб-странице, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить в Закладки**, чтобы добавить ее в список закладок.

Если известен адрес веб-страницы, можно добавить ее в закладки вручную в автономном режиме. Для этого выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → <**Опции**> → **Закладки** → <**Добавить**>.

   Если закладка уже сохранена, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить закладку**.
2. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
3. Нажмите оптический джойстик.

Google

В этом разделе описано, как использовать функцию поиска в Google.

- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Точная последовательность действий, которые необходимо выполнить для запуска той или иной функции, также зависит от региона или оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Google**.
2. Нажмите программную клавишу <**Да**>.

3 Введите букву или слово для поиска данных.

4 Выберите название элемента, который нужно открыть.

Сообщества

В этом разделе описан способ загрузки фотоснимков и видеозаписей на веб-сайты и в блоги.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В режиме меню выберите пункт **Общение** → **Сообщества**.

2 Выберите нужный веб-сайт или блог.

3 Нажмите программную клавишу <**Да**>.

4 Войдите в систему и обменивайтесь фотоснимками и видеозаписями с родными и друзьями.

Веб-сайты сообществ

В этом разделе описано, как быстро перейти к таким веб-сайтам сообществ, как Facebook и Twitter.

1 В режиме меню выберите пункт **Общение** → **Facebook** или **Twitter**.

2 Введите имя пользователя и пароль и нажмите оптический джойстик.

3 Обменивайтесь фотоснимками и видеозаписями с родными и друзьями.

Возможности передачи данных

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно устройства, не испытанные и не одобренные Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

› Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Настройки**.

3 Нажмите программную клавишу <**Изменить**>, чтобы включить связь Bluetooth.

Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Настройки** → **Видимость телефона** → параметр видимости. Если выбран пункт **Другое**, установите длительность периода видимости телефона.

Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1 В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Bluetooth**.

2 Нажмите оптический джойстик, чтобы выполнить поиск других устройств.

3 Выберите устройство.

4 Введите PIN-код функции Bluetooth телефона или другого устройства (при необходимости) и нажмите программную клавишу <**ОК**>. Также можно нажать программную клавишу <**Да**>, чтобы создать один и тот же PIN-код для телефона и устройства.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.

После подключения телефона к Bluetooth-устройству значок устройства загорится синим цветом. После выбора нужного устройства можно пользоваться следующими функциями.

- Чтобы просмотреть папки устройства и обменяться файлами, нажмите оптический джойстик.
- Чтобы выполнить поиск других устройств, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Поиск**.
- Чтобы получить список доступных Bluetooth-услуг для вашего телефона и просмотреть сведения о них, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Список услуг**.

- Чтобы изменить имя устройства, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Переименовать**.
- Чтобы удалить подключенное устройство из списка, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Удалить** или **Удалить несколько**.
- Чтобы разрешить устройству обращаться к телефону без подтверждения, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Авторизовать**.
- Чтобы изменить параметры Bluetooth, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Настройки**.

Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку, задачу или медиафайл из приложения или папки **Файлы**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Отправить по** → **Bluetooth** или пункт <**Опции**> → **Отправить контакт** → **Bluetooth**.

Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. При необходимости введите PIN-код функции Bluetooth и нажмите программную клавишу <**ОК**>.
2. Нажмите программную клавишу <**Да**>, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в приложениях или папках в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл сохраняется в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на вызовы, поступающие на SIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Bluetooth** → <**Опции**> → **Настройки**.
2. Перейдите к пункту **Удаленный доступ к SIM** и нажмите программную клавишу <**Изменить**>.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение с помощью устройства громкой связи Bluetooth.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

Телефон использует негармонизированную полосу частот и может работать во всех странах Европы. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции WLAN

В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Wi-Fi** и нажмите оптический джойстик.

Когда функция WLAN работает даже в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

› Поиск беспроводной сети и подключение к ней

1 В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Wi-Fi** и нажмите оптический джойстик.

Телефон автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

2 Выберите сеть для подключения.

3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).

4 Нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**Перейти**>.

› Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

1 В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Wi-Fi**.

2 Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **WPS PBC**.

3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Также можно ввести PIN-код на точке доступа и в течение двух минут после этого выбрать пункт **Запуск**.

Подключение к ПК

В этом разделе описаны различные способы подключения телефона к ПК с помощью отдельно приобретаемого кабеля для передачи данных.

› Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies).

1 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Подключение к ПК** → **Samsung Kies**.

2 Нажмите клавишу [ ], чтобы вернуться в режим ожидания.

3 Подключите телефон к ПК через многофункциональный разъем с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.

4 Запустите программу Samsung Kies и скопируйте данные и файлы.

› Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК в качестве съемного диска и работать с его файловой системой. Если в телефон вставлена карта памяти, также можно подключиться к ее файловой системе, поскольку телефон выступит в роли устройства для чтения карт памяти.

1 Вставьте карту памяти, если необходимо передать файлы с нее в память телефона или наоборот.

2 В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск**.

3 Нажмите клавишу [ ], чтобы вернуться в режим ожидания.

4 Подключите телефон к ПК через многофункциональный разъем с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.

Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.

5 Откройте папку для просмотра файлов.

6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Инструменты

Сигналы будильника

В этом разделе описано, как настраивать оповещения о важных событиях и как управлять этими оповещениями.

› Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Будильник**.
2. Нажмите программную клавишу <**Создать**>.
   Если сигнал уже сохранен, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. По окончании нажмите оптический джойстик или программную клавишу <**Сохран.**>.

Благодаря функции автоматического включения телефона сигнал прозвучит в указанное время даже при выключенном телефоне.

› Выключение звучащего сигнала

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу <**Да**>.
- Нажмите программную клавишу <**Пауза**>, чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора).

› Отключение сохраненного сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Будильник**.
2. Выберите сигнал, который надо отключить.
3. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Отключить сигнал**.

Диспетчер резервного копирования

С помощью диспетчера резервного копирования можно создавать резервные копии различных данных (сообщений, контактов и задач) и сохранять их на карту памяти или в папку **Файлы**. При необходимости их можно будет восстановить на телефон.

› Резервное копирование данных

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Резервное копирование**.
2. Выберите пункт **Архивирование**.
3. Выберите категорию и элементы для резервного копирования.
4. Нажмите программную клавишу <**Архив**>.

› Восстановление данных

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Резервное копирование**.
2. Выберите пункт **Восстановить**.
3. Выберите категорию и элементы для восстановления.
4. Нажмите программную клавишу <**Восстан.**>.

Калькулятор

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

Конвертер

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Конвертер** и выберите тип пересчета.
2. Введите названия валют или единиц измерения и их значения в соответствующие поля.

Словарь

В этом разделе описано, как искать слова и вести собственный словарь.

Поиск слова

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Словарь**.
2. Введите слово в строке поиска.
3. Выберите слово из списка.

   Чтобы добавить слово в словарь, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить в словаре**.

Просмотр словаря

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Словарь**.
2. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать пункт **Мой словарь**.
3. Выберите слово из списка «Мои слова».

Просмотр журнала

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Словарь**.
2. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать пункт **Журнал** и просмотреть список слов, которые вы искали.

Мои файлы

В этом разделе описано, как быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона или на карте памяти.

Поддерживаемые форматы файлов

Телефон поддерживает следующие форматы файлов.

Тип	Поддерживаемый формат
Изображение	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Видео	mp4, 3gp
Звук	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf

Тип	Поддерживаемый формат
Прочее	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от ПО телефона.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

› Просмотр файлов

1. В режиме меню выберите пункт **Файлы** и укажите тип файла.

   Папки и файлы на карте памяти помечены соответствующим значком.
2. Выберите папку и файл.
   - В папке **Картинки** содержатся созданные фотоснимки, а также загруженные или полученные из других источников изображения.
   - В папке **Видео** содержатся сделанные видеозаписи, а также загруженные или полученные из других источников видеоклипы.
   - В папке **Звуки** содержатся записанные мелодии вызовов, музыкальные и звуковые файлы, а также голосовые заметки и записи FM-радио.
   - В папке **Другие файлы** содержатся документы и файлы данных, включая файлы в неподдерживаемых форматах.

Секундомер

1. В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Секундомер**.
2. Чтобы начать отсчет, нажмите программную клавишу <**Запуск**>.
3. Нажмите оптический джойстик, чтобы сохранить промежуточный результат.
4. По окончании нажмите программную клавишу <**Стоп**>.

5 Чтобы удалить сохраненные значения, нажмите программную клавишу <**Сброс**>.

При сохранении промежуточного результата сохраняется также время, прошедшее с момента последнего сохранения. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать пункт **Интервал** и просмотреть время.

Таймер

1 В режиме меню выберите пункт **Прилож.** → **Таймер**.

2 Задайте начальное время для обратного отсчета.

3 Чтобы начать отсчет, нажмите программную клавишу <**Запуск**>.

Во время отсчета можно пользоваться другими функциями телефона, так как таймер работает в фоновом режиме. Нажмите программную клавишу <**Назад**> или клавишу [ ] → <**Да**>, чтобы открыть другое приложение.

4 По истечении заданного времени нажмите программную клавишу <**ОК**>, чтобы отключить сигнал.

Мировое время

В этом разделе описано, как просматривать время в других регионах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

› Настройка мирового времени

1 В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Мировое время**.

2 Нажмите оптический джойстик.

3 Перейдите к нужному часовому поясу и нажмите программную клавишу <**Добавить**>.

Мировое время будет отображаться в виде вторых часов.

4 Чтобы применить переход на летнее время, выберите нужные часы, а затем — пункт <**Опции**> → **Включить летнее время**.

5 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–4.

Отображение мирового времени на дисплее

Если активен виджет двойных часов, на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После настройки мирового времени выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Орг-зер** → **Мировое время**.
2. Выберите нужный часовой пояс, а затем — пункт <**Опции**> → **Установить как вторые часы**.
3. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
4. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать пункт **Расширенный режим**.
5. Нажмите программную клавишу <**Измен.**> → **Двойные часы**.
6. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.
7. Нажмите оптический джойстик.

Настройки

Работа с меню настроек

1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки**.
2. Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.
3. Настройте параметр и нажмите программную клавишу <**Сохран.**> или оптический джойстик.

Профили звука

Выбор звукового профиля или настройка параметров звука.

Дисплей

Изменение параметров дисплея и подсветки телефона.

- **Обои**: выбор фонового изображения для экрана в режиме ожидания.
- **Тема**: выбор цветовой схемы для экранов меню.
- **Главный экран**: изменение типа экрана в режиме ожидания или настройка главного экрана.
- **Стиль шрифта**: выбор типа шрифта для отображаемого на дисплее текста.
- **Дисплей при наборе**: настройка экрана набора номера.
- **Яркость**: регулировка яркости экрана.
- **Подсветка**: установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Эффект перехода**: включение анимации при переключении между приложениями.

Время и дата

Изменение формата времени и даты.

Телефон

Изменение параметров для управления основными настройками телефона.

- **Язык**: выбор языка отображаемого и вводимого текста.
- **Ссылки Qwerty**: настройка горячих клавиш QWERTY ► с. 22.
- **Автоблокировка клавиатуры**: включение автоматической блокировки клавиатуры.
- **Чувствительность оптического джойстика**: настройка чувствительности оптического джойстика.

Вызовы

Изменение параметров для управления функциями вызова телефона.

- **Все вызовы**: настройка параметров вызовов.
- **Голосовой вызов**: настройка параметров голосовых вызовов.
- **Ложный вызов**: настройка параметров ложных вызовов ► с. 28.

Корзина

Включение функции корзины для восстановления удаленных данных или их окончательного удаления ► с. 22.

Резервное копирование

Резервное копирование и восстановление таких данных, как сообщения, контакты и задачи ► с. 58.

Безопасность

Изменение параметров для обеспечения безопасности телефона и данных.

- **Блокировка телефона**: включение или выключение запроса пароля при включении телефона.
- **Блокировка SIM**: включение или выключение запроса пароля при смене SIM-карты.
- **Проверка PIN**: включение или выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
- **Защита личных данных**: защита различных типов данных; чтобы перейти к ним, потребуется ввести пароль.
- **Режим FDN**: включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов; можно набирать только номера, содержащиеся в списке FDN.
- **Изменить пароль**: изменение пароля телефона.
- **Изменить PIN-код**: изменение PIN-кода для перехода к данным на SIM-карте.
- **Изменить PIN2-код**: изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.
- **Оповещение о смене SIM**: включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или утерянного телефона ► с. 24.

Подключение к ПК

Выбор режима USB, который будет активироваться при подключении телефона к ПК ► с. 55.

Сеть

Изменение параметров выбора сети и подключения к сети.

- **Выбор сети**: установка ручного или автоматического выбора сети.
- **Подключения**: настройка профилей подключения для использования сетевых функций телефона.

Память

Изменение следующих параметров для управления использованием памяти телефона.

- **Карта памяти**: просмотр сведений о карте памяти, установка разрешения на подключение к файлам на карте памяти с устройств Bluetooth. Также можно отформатировать или переименовать карту памяти.

  После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.

- **Состояние памяти**: просмотр занятой и свободной памяти для различных типов файлов.
- **Память по умолчанию**: выбор области памяти по умолчанию для передачи данных, сохранения фотоснимков и видеозаписей или записи голосовых заметок.
- **Очистить память телефона**: удаление выбранных данных из памяти телефона.

Сброс

Сброс различных настроек до заводских значений. Выберите настройки для сброса. Введите пароль телефона и выполните сброс настроек.

Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.
PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.

- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от –20 °C до 50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона.
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух

- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных

Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,603 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве. СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

автоматическое отклонение вызовов 28

аккумулятор
- зарядка 11
- установка 10

ввод текста 24

веб-обозреватель
- добавление закладок 49
- настройка профилей 48
- просмотр веб-страниц 49

видео
- воспроизведение 60
- съемка 38

вызовы
- выполнение 26
- выполнение ложных вызовов 28
- международные вызовы 27
- ответ 26
- отклонение 26
- просмотр пропущенных 27
- функции во время голосового вызова 27

голосовая почта 34

голосовые вызовы
- выполнение 26
- использование функций 27
- ответ 26

голосовые заметки
- воспроизведение 47
- запись 47

дата и время, установка 20

диктофон 47

диспетчер файлов 59

журнал вызовов 29

журнал сообщений 29

загрузки
- Java-игры 42

задачи
- просмотр 46
- создание 46

заметки
- просмотр 47
- создание 47

защита телефона 23

звук клавиш
- громкость 21

Интернет
- см. «веб-обозреватель»

календарь
просмотр событий 45
создание событий 45
калькулятор 58
камера
видеосъемка 38
фотосъемка 38
карта памяти
извлечение 14
установка 13
форматирование 15
коды доступа 67
комплект поставки 9
конвертер 58
контакты
поиск 43
установка 43
ложные вызовы 28
мировое время
настройка 61
настройка отображения двойных часов 62
музыка
воспроизведение 39
музыкальный проигрыватель
воспроизведение музыки 39
загрузка файлов 39
создание списков воспроизведения 40
мультимедийные сообщения
настройка профилей 31
отправка 32
просмотр 33
наручный ремешок 15
обои 21
оповещение о смене SIM 24
подключение к ПК
Samsung Kies 55
съемный диск 56
проверка PIN-кода 23
продолжительность вызовов 30
профили звука 21
профиль «Без звука» 21
режим FDN 29
включение 29
создание разрешенных контактов 45
секундомер 60
сигналы
выключение 57
отключение сигнала 57
установка 57

сообщения
настройка профилей MMS 31
настройка профиля электронной почты 32
настройка учетных записей электронной почты 32
отправка MMS 32
отправка SMS 31
отправка сообщений электронной почты 33
отправка экстренного сообщения 35
переход к голосовой почте 34
просмотр MMS 33
просмотр SMS 33
просмотр сообщений электронной почты 34
управление 35
шаблоны 34
стоимость вызовов 30
таймер 61
текстовые заметки 46
текстовые сообщения
отправка 31
просмотр 33
телефон
блокировка 23
включение или выключение 16
внешний вид 16
клавиши 17
настройка 20
настройки 63
служебные значки 19
телефонная книга
поиск контактов 43
создание групп 44
создание контактов 43
создание разрешенных контактов 45
создание списка избранных номеров 44
фотоснимки
просмотр 60
съемка 38
экран меню 20
электронная почта
настройка профилей 32
настройка учетной записи 32
отправка 33
просмотр 34
яркость, дисплей 22
Bluetooth
включение 51
передача данных 53
поиск устройств и подключение к ним 52
прием данных 53
удаленный доступ к SIM-карте 53

FM-радио
прослушивание 40
сохранение радиостанций 41
Google 49
Java-игры
загрузка 42
запуск 42
SIM-карта
блокировка 23
установка 10
SOS-сообщения 35

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)
Samsung GT-S3350
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800

Размеры (В/Ш/Г):
111.2x61.2x11.99 мм
Вес:
99 г.
1 Аккумулятор*:
Стандартный, Li-Ion, 1000 mAh
до 520 часов в режиме ожидания
до 12 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

Рабочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900
GPRS/EDGE
TFT-дисплей 262.144 цветов, диагональ 2.4" (240x320 пикселей)
2 Мпикс камера с возможностью записи видеороликов
FM-радио
Память телефона 60 Мб, поддержка карт памяти microSD до 8 Гб
Поддержка JAVA
Музыкальный плеер, видеоплеер
SMS, MMS, E-mail сообщения
USB 2.0, Bluetooth 2.1, Wi-Fi

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**
GT-S3350 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	
Декларация действительна до:	
Федеральное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-S3350 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
"АЛЬТТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС KR.АВ57.Н00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-26
Абонентские радиостанции носимые типа **GT-S3350** соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99

Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

АВ57

Импортер:
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:	
Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко. Лтд.**
Адрес изготовителя:	
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	**416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу, Сувон, Гьенги-До, Республика Корея**
Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taepyung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea	**Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпэнг-Ро, Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея**

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тянкин Самсунг Телеком Технолоджис Ко., Лтд", Вейвуу Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикин Дистрикт Тянкин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченкианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йентхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йентхонг, провинция Бэкнинк, Вьетнам

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация о соответствии

Информация о продукте

Для следующего устройства

Продукт : мобильный телефон GSM BT/Wi-Fi

Модель (ли) : GT-S3350

CE 0168 !

Декларация и применимые стандарты

Настоящим мы заявляем, что продукт, указанный выше, соответствует основным требованиям директивы R&TTE (1999/5/EC) в области:

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

и Директиве (2011/65/EU) об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Процедура оценки соответствия, указанная в Статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующего уполномоченного органа:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168

Представитель в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Менеджер

(Место и дата выпуска) — (Фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Это не адрес сервисного центра Samsung. Для получения адреса или номера телефона сервисного центра Samsung см. гарантийный талон или обратитесь по месту приобретения вашего продукта.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-31813A
Russian. 02/2013. Rev. 1.3

www.samsung.com